

A-1 Mando Footloose IM Komponenten-Identifizierung -----
A-2 Überprüfung der Komponenten -----

B-1 Montieren des Vorderrades -----
B-2 Pedale anbringen -----
B-3 Lenkereinstellung -----

D-1 Einstellung der Sitzhöhe -----
D-2 Bremsen einstellen -----
D-3 Einsatz der Schnellspanner -----

E-1 Wie Man fährt -----
E-2 Beschreibung des HMI Displays -----
E-3 Einstellen der HMI Modes -----

F. Batterie und aufladen

F-1 Einsatz der Batterie -----
F-2 Batterie warten und ersetzen -----
F-3 Beschreibung der Batterie -----
F-4 Bevor Sie den Ladevorgang starten -----
F-5 Geeignete Plätze zum aufladen -----
F-6 Ladeanweisungen -----
F-7 Überprüfen des Ladezustands -----
F-8 Ladezeit -----

Ordnungsgemäße Verwendung des Produkts -----

I-1 Antrag und Garantieeinschränkungen -----
I-2 Originalprodukt Registrierung -----

Dieses Handbuch ist für Sie augestellt um Mando Footloose IM richtig zu benutzen und hilfreiche Tipps für die Einstellung und Wartung des Produkts zu geben. Es ist sehr wichtig dass Sie diese Handbuch lesen, bevor Mando Footloose IM zu benutzen, sodass Sie den Wert und Betriebsanleitung von Mando Footloose IM komplett verstehen.

Bitte seien Sie Aufmerksam auf Sicherheitshinweise und Warnungen, in diesem Handbuch angegeben. Ihre Aufmerksamkeit wird Verletzungen oder Probleme die während des Betriebs von Mando Footloose IM vermeiden.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder zusätzliche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unseren Shop.

Wenn es Unterschiede zwischen dieser Anleitung und "Teileinformationen des Herstellers" gibt, ist es empfehlenswert diese "Teileinformationen des Herstellers" zu folgen.

Danke das Sie Mando Footloose IM gekauft haben und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl.

- Kompakt und raffiniertes Design
- Neue Generation von Transport
- Komfortables Fahren

Mando Footloose IM Komponenten-Identifizierung

⚠
SICHERHEITSHINWEIS

Es stellt Sicherheitswarnungen vor die die Sicherheit beeinträchtigen können.

⚠
WANRUNG

Es handelt sich um Fälle, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen / Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung führen können.

⚠
ACHTUNG


Es stellt Fälle vor, die zum Schäden am Produkt durch unsachgemäße Handhabung führen können.

⚠
PUNKT

Es stellt Eckpunkte für den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung vor.

⚠
NICHT



Nicht: Es stellt Verhaltensweisen vor, die für die Sicherheit vermieden werden sollten.

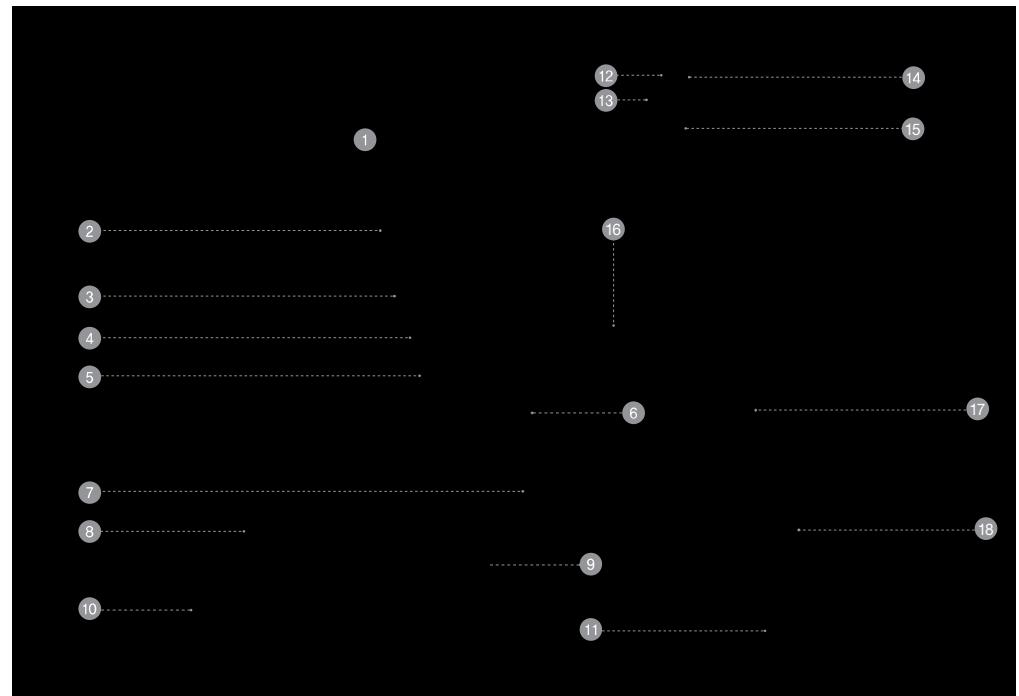

Überprüfung der Komponenten

Bevor Sie losfahren, überprüfen Sie die mitgelieferten Komponenten.


Mando Footloose IM Rahmen

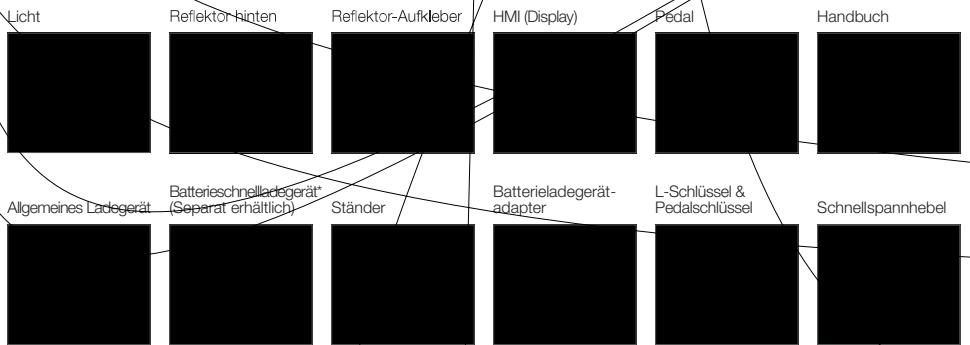


* Teile dieses Produkts können verändert werden, ohne vorherige Ankündigung, für eine bessere Funktion des Produkts.

* Das Batterieschnellladegerät ist in manchen Ländern nicht erhältlich.

Das Vorderrad ist ausgebaut wenn Sie das Produkt erhalten.
Sie müssen das Vorderrad zuerst montieren bevor sie losfahren.

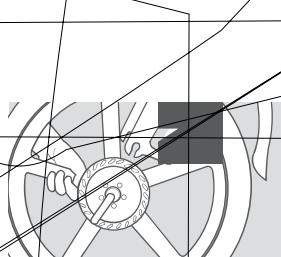

3) Platzieren Sie das Rad in der Vorderradgabel.

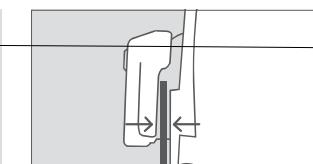

4) Schieben Sie vorsichtig die Brems Scheibe zwischen die Bremsbacken.

Drücken Sie den Schnellspannhebel ein paar Mal um sicherzustellen dass er sich in der richtigen Position befindet.
Überprüfen Sie auch dass die Bremsscheibe richtig zwischen den Bremssacken zentriert ist.



Um Mando Footloose IM gut fahren zu können, ist es wichtig den Sattel richtig zu platzieren und in der Höhe zu verstehen. Beim einstellen des Sattels stellen Sie zuerst die Höhe (1) und dann das vordere und hintere Teil (2) des Sattels ein.

1. Einstellen des Sitzes nach oben und unten

Wie überprüft man die Sitzhöhe:

- 1) Setzen Sie sich auf dem Sattel.
- 2) Stellen Sie eine Ferse auf das Pedal.
- 3) Stellen Sie die Sitzhöhe so ein dass die Ferse parallel zu der Achse des Pedals ist und das Bein fast gestreckt (es wird jedoch nicht empfohlen Ihr Bein komplett zu strecken).
- 4) Setzen Sie sich und gehen Sie aus dem Sattel wenn das Produkt steht.

Erkundigen Sie sich bei dem Shop um zu lernen, wie die optimale Sitzhöhe einzustellen ist. Wenn Sie die Sitzhöhe selbst einstellen möchten, beachten Sie folgendes:

- 5) Stellen Sie sicher, dass die Sattelstützklemme richtig festgezogen ist.
- 6) Stellen Sie sicher, dass der minimale Einschub der Sattelstütze gewährleistet ist.
- 7) Stellen Sie sicher, dass sich der Sattel nicht zur Seite verdrehen lässt.
- 8) Stellen Sie sicher, dass der Sattel richtig auf der Sattelstütze angebracht ist.



2. Einstellen des Sattels nach vorne und hinten


Da der Sattel vorne und hinten verstellbar ist, erreichen Sie eine optimale Sitzposition. Für den richtigen Betrieb und optimale Trittleistung beim Fahren mit Mando Footloose IM empfiehlt es sich die Sattelhöhe so einzustellen dass Sie kontinuierlich treten kann. Verstellen Sie den Sattel so vorwärts und rückwärts das Ihr Bein parallel mit der Achse des Pedals steht. Finden Sie in diesem Bereich die bequemste Position.

3. Einstellen der Sitzneigung

Die meisten Fahrer bevorzugen den Sitz parallel zum Boden. Einige bevorzugen den vorderen Teil des Sattels zu erhöhen oder zu senken. Wenn Sie Schmerzen beim Sitzen haben, können Sie durch Senken des vorderen Teils des Sattels dies reduzieren (jedoch Ihr Schwerpunkt könnte sich nach vorne verlagern).

Die Sattelklemme am Mando Footloose IM wird mit 2 Bolzen, einen vorderen und einen hinteren befestigt. Verstellen Sie den Sattel so, dass er horizontal oder in dem bevorzugten Winkel liegt, und schrauben Sie die beiden Bolzen gegeneinander fest. Ein kleiner Unterschied im Winkel hat schon einen großen Einfluss auf die Leistung und Ihren Komfort auf Mando Footloose IM.

Dennoch, obwohl die Sitzhöhe korrekt eingestellt ist, wenn die Neigung und Position des Sattels nicht ausgewogen ist, kann das fahren unkomfortabel sein. Auch könnte es passieren dass der mitgelieferte Sattel nicht zu Ihrem Körper passt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

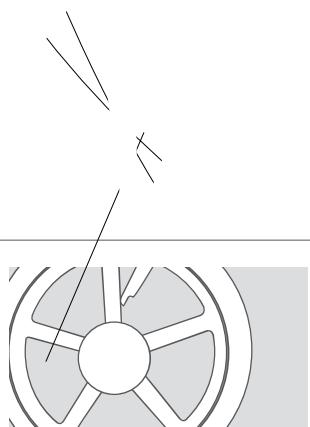

1) Ziehen Sie den Schnellspannhebel in die OFFEN Position und dann drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn bis genügend Freiraum vorhanden ist damit das Rad einfach herausgenommen werden kann.

2) Ziehen Sie langsam das Rad aus der Gabel, achten Sie darauf dass die Brems Scheibe sich frei zwischen den Bremsbacken bewegt.

3) Führen Sie die Scheibe vorsichtig an den Bremsbacken vorbei. Positionieren Sie das Rad so dass es die Innenflächen der Gabelenden komplett berührt.

der Leisten
gestische
tun
gehen treten
zurück /
erstrecken
Bremse
die Batterie
die Geschic
verbrenn
natur
steigen
abstand
abstand
jetzt
heim
fort

Batterie und Aufladen

1. Mando Footloose IM ist mit einer Lithium-Ionen Batterie ausgestattet



die eine hohe Kapazität hat, was zu einer hohen Fahrleistung führt. Verglichen mit herkömmlichen Nickel-Cadmium-Zellen oder Nickel-Wasserstoff-Zellen kann sie eine größere Menge Elektrizität in einer kleinen und leichten Batterie speichern.

Trotz der hohen Qualität der Batterie verringert sich die Kapazität mit der Zeit, dadurch wird irgendwann ein Austausch der Batterie, wie bei jeder anderen Batterie, notwendig.

2. Eigenschaften der Batterie

- 1) Die Batterie ist anfällig für hohe oder niedrige Temperaturen. In der Batterie erfolgt das Laden und Entladen durch chemische Reaktionen. Die chemischen Reaktionen werden durch die Temperatur beeinflusst, (vermeiden Sie das Produkt bei Temperaturen unter - 10°F (14°F) und über 40°C (104°F) zu bedienen. Es könnte die Lebensdauer der Batterie verkürzen).
- 2) Eine Batterie entlädt sich naturgemäß. Die entladene Energie wird durch Aufladen wiederhergestellt.

ttenu

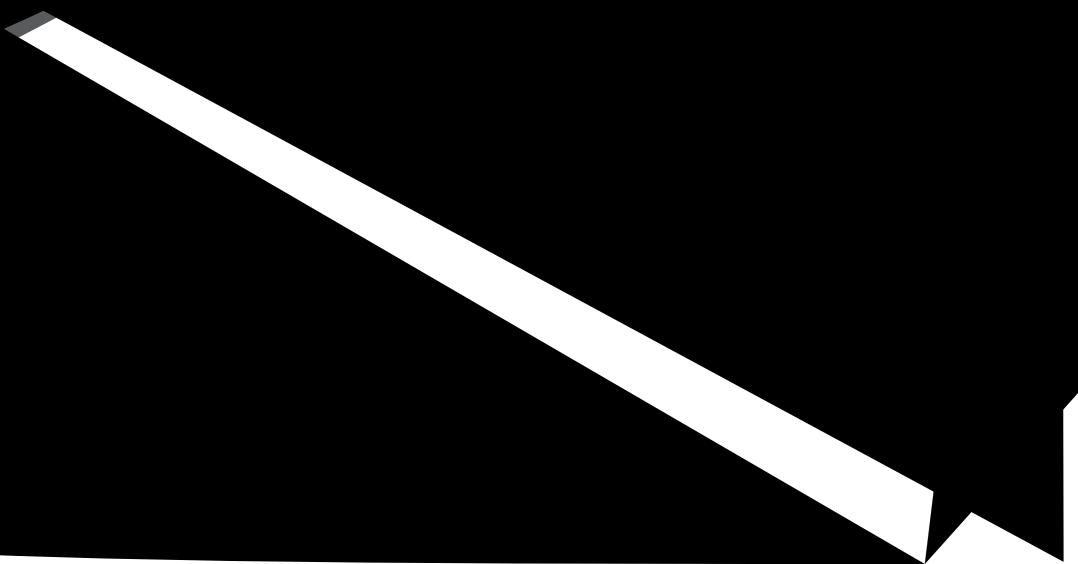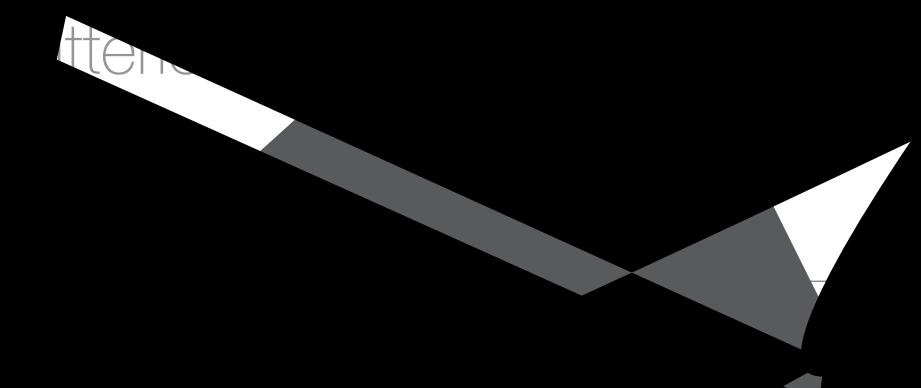

Batterie und Aufladen

1. Wie Überprüfen Sie den Ladezustand

- 1) Anzeige durch die Ladelampe

2. Fehlerbeseitigung

- 1) Power-LED leuchtet nicht
 - Überprüfen Sie ob das Kabel richtig eingesteckt ist.
- 2) Orange oder Grüne LED (2A - Rot) ist nicht AN während die Batterie geladen wird.
 - Überprüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- 3) Falls die Rote LED während des Ladevorganges der Batterie aufleuchtet.
 - Überprüfen Sie die Raumtemperatur (ob es im optimalen Bereich liegt).
(unter 0°C (32°F) oder über 40°C (104°F))



3. Regelmäßige Wartung

WARNUNG: Wie alle mechanische Komponenten unterliegt das Fahrrad hohen Belastungen und Abnutzung. Unterschiedliche Materialien und Komponenten unterliegen unterschiedlichen Graden der Abnutzung und des Verschleißes. Wenn die konzipierte Lebenszeit eines Bauteils überschritten ist kann es plötzlich ausfallen was zu Unfällen und zu Verletzungen des Fahrers führen könnte. Jede Form von Rissen, Kratzern oder farblichen Änderungen in hoch beanspruchten Bereichen kann anzeigen dass die Lebenszeit des Bauteiles überschritten ist, und es ersetzt werden sollte.

1) Bremse

Die Bremsbacken und die Scheibenbremsen unterliegen einem Verschleiß (es ist auch möglich dass beim benutzen Geräusche auftreten) der abhängig von Gebrauch des Rades ist. Überprüfen Sie die Verschleißerscheinungen an den Bremsen und falls notwendig nehmen Sie Kontakt zum Händler auf damit sie ersetzt werden können.

2) Reifen

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe, Reifendruck und den Zustand der Reifenseiten. Ersetzen Sie abgenutzte Reifen bevor sie das Rad verwenden.

3) Lenker

Halten Sie das Vorderrad zwischen Ihren Knien und versuchen Sie den Lenker zu drehen. Wenn er sich bewegt überprüfen Sie die Schrauben am Lenkerkopf und ziehen Sie sie fest. Überprüfen Sie auch regelmäßig Lenker, Lenkerkopf und Gabelschaft auf Rost.

4) Felge

Wenn eine Felge verschlissen ist verliert sie an Stabilität und ist anfälliger für Schäden.

Wenn die Felge deformiert oder defekt ist oder Risse hat kann dies zu schweren Unfällen führen.

Überprüfen Sie ob die Räder immer noch in den Radaufnahmen fixiert sind und ob die Felgen zum Rahmen und zur Gabel immer noch zentriert sind. Wenn Sie Veränderungen an einer Felge feststellen dann fahren Sie nicht damit. Nehmen Sie Kontakt zu einem Händler auf und lassen Sie das Problem überprüfen.

Um einen sicheren Betrieb des Mando Footloose IM sicher zu stellen, wird empfohlen alle 6 Monate eine Durchsicht beim Händler durchführen zu lassen.

Tragen Sie einen Helm der den Sicherheitsbestimmungen entspricht
Sicherheitsausrüstung

4. Sicherheitshinweise zu Radfahren


- 1) Beachten Sie die Verkehrsregeln und Verkehrs vorschriften in der Region.
- 2) Nehmen Sie an, dass Andere Sie während der Fahrt übersehen können.
- 3) Achten Sie auf PKW die langsam rangieren und wenden, Türen von geparkten PKW's die plötzlich geöffnet werden, Kinder und Haustiere auf der Straße.
- 4) Sorgen Sie für freie Sicht und achten Sie auf Hindernisse auf der Straße wie z.B. von einer Baustelle, eine Eisenbahn oder unebene Straßen.
- 5) Vor der überqueren einer Kreuzung dem überqueren einer Kreuzung, stoppen Sie kurz an der Kreuzung und schauen Sie in beide Richtungen.
- 6) Beachten Sie unbedingt die Verkehrsregeln einer Straße.
- 7) Tra Sie keine Kopfhörer während der Fahrt.
- 8) Tra Sie nicht jemand auf die Rückenstütze einer Fahrt. Siehe Sie keinen Anhänger.
- 9) Installieren Sie keine Sicherheitsausrüstung die die freie Sicht behindern könnte oder den Betrieb von Mando Footloose IM beeinträchtigen könnte.
- 10) Behindern Sie keine Fußgänger und verursachen Sie keine Angst durch springen, gefährliches Fahren, oder plötzliches schwenken.
- 11) Fahren Sie nicht mit Mando Footloose IM wenn Sie unter Einfluss von Alkohol sind.
- 12) Vermeiden Sie mit Mando Footloose IM zu fahren bei schlechtem Wetter.
- 13) Drücken Sie nicht auf den Fahrhebel beider Händen.
- 14) Dieses Produkt wurde entwickelt für die Verwendung auf asphaltierten Straßen betrieben zu werden, und ist nicht geeignet für Offroad. Es ist nicht geeignet für unebenen Straßen, Sprünge, Stunts, Sprünge oder irgendwelche akrobatischen Leistungen. Der Hersteller und der Händler übernehmen keine Haftungsansprüche sollte das Fahrrad nicht wie vorgesehen verwendet werden.
- 15) Wenn zu viel Kraft auf die Pedale ausgeübt wird (mehr als 90 Umdrehungen pro Minute), kann die interne Sicherheitsschaltung übersteuert werden.
- 16) Beide Hände verwenden Sie immer zuerst den rechten Hebel (Bremse hinten) und dann den linken Hebel (Vorderrad).
- 17) Nach wiederholtem Gebrauch können die Scheibenbremsen Geräusche machen. Wenn dies der Fall ist kontaktieren Sie den Shop, um die Bremse einzustellen.
- 18) Betreiben Sie den Pedalator nicht gleichzeitig beider Hände.
- 19) Schlagen Sie nicht auf das Heck, auch entfernen Sie es nicht und schalten Sie es nicht aus wenn sie damit fahren.
- 20) Schalten Sie das Gerät nicht ein, während Sie den Fahrhebel betätigen.
- 21) Wenn auf die Pedale ein Steigung plötzlich auftritt und zu steil ist, kann es passieren dass die Leistungsregelung, beider Hände mit der automatischen Leistungsregelung, nicht schnell genug umschaltet.
- 22) Wenn der Rahmen des Mando Footloose IM beschädigt ist dann kann die automatische Leistungsregelung möglicherweise nicht korrekt arbeiten.
- 23) Wenn Mando Footloose IM bei der Fahrt auf etwas getroffen wird kann die automatische Leistungsregelung möglicherweise nicht korrekt arbeiten.
- 24) Durch das Umschalten in die Einstellung Manuell 1 wird die Fahrgeschwindigkeit begrenzt.
- 25) Wenn Sie bergauf mit geringer Geschwindigkeit fahren, kann die automatische Leistungsregelung möglicherweise nicht korrekt arbeiten.
- 26) Bedienen Sie das Produkt nicht wenn es, durch den Benutzer, zerlegt und wieder zusammengebaut worden ist.
- 27) Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder das Abspritzen mit einem Wasserschlauch ist nicht geeignet für das Reinigen des Mando Footloose IM. Wenn Wasser in das elektrische System gelangt kann es die Komponenten zerstören. Wir empfehlen einen sauberen, weichen und feuchten Lappen mit neutralen Reinigern zum Reinigen zu verwenden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser. Halten Sie die Batterie trocken und nicht unter Wasser.

5. Vibrationen & Resonanzen


Wie jedes Fahrzeugs oder Maschine ist Mando Footloose IM ein Zusammenbau von Komponenten und Baugruppen. Unsachgemäßer Gebrauch und unsachgemäße Wartung kann Vibration im Fahrrad erzeugen, die am Ende zu Resonanz und ein unsicheres Gefühl während der Fahrt führen können. Es ist unnötig zu sagen, dass der Mando Footloose IM Fahrer die Anweisungen für ordnungsgemäße Verwendung und Wartung beachten soll und aufmerksam sein soll auf Zeichen von Vibration oder Resonanz. Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, wenn Sie feststellen, dass Ihr Mando Footloose IM vibriert oder resoniert.

Versichern Sie sich von freier Sicht


Einbau einer Klingel

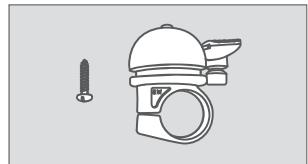


1) Überprüfen Sie ob alle Bauteile in der Packung sind.

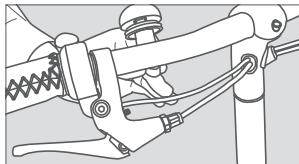

2) Montieren Sie die Klingel auf dem Lenkrad durch die Enden des Bandes auseinander zu ziehen.

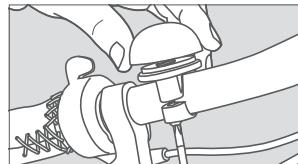


3) Schrauben Sie die Mutter fest in Uhrzeigersinn

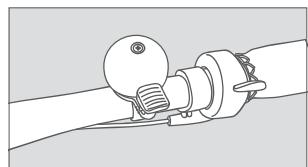


4) Die Installation ist nun abgeschlossen.


Installieren eines Reflektors

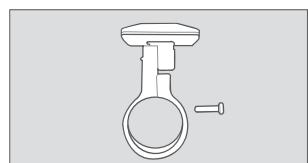

1) Schrauben Sie die Mutter im Band los (mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher).

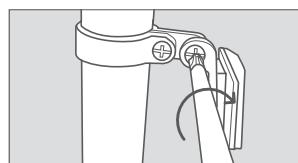

2) Legen Sie den Band um die Sattelstütze.

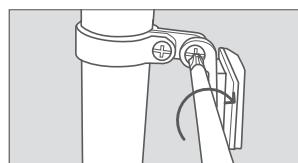

3) Schrauben Sie die Mutter wiederum fest nachdem Sie den richtigen Winkel eingestellt haben (der Reflektor muss vertikal gesetzt werden).



4) Die Installation ist nun abgeschlossen.

